



REQUIRES 2 PEOPLE  
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES  
POUR FACILITER  
L'ASSEMBLAGE

## ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD

TV STAND  
MEUBLE-TÉLÉ

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE  
AXCHOL005

USER ASSEMBLY GUIDE  
GUIDE D'ASSEMBLAGE

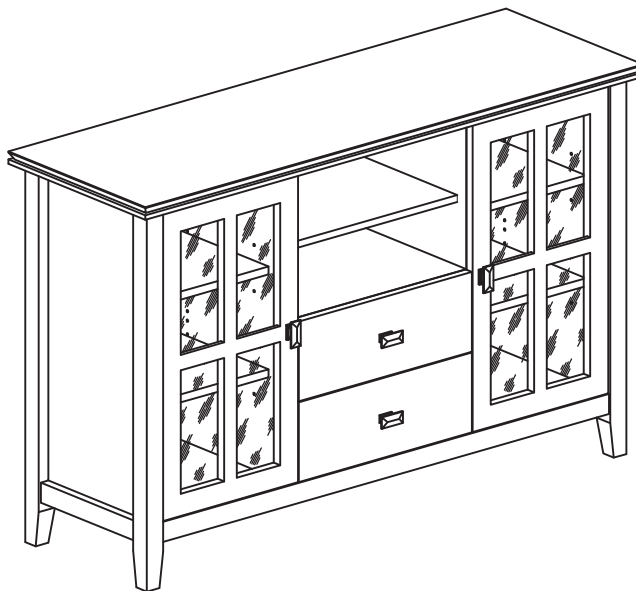

Like us on **facebook.**  
& share your pictures and  
comments to be eligible  
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**  
partagez vos photos et vos  
commentaires afin d'être admissibles  
à des promotions exclusives.

[www.facebook.com/simplihomefurnishings](http://www.facebook.com/simplihomefurnishings)



### DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR  
OTHER INQUIRIES  
PLEASE CONTACT US AT:  
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM  
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL  
NUMBER FROM THE PACKAGING OR  
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT  
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ  
COMMUNIQUER AVEC NOUS:  
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM  
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN  
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE  
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

WyndenHall<sup>TM</sup>  
HOME DECOR

**SIMPLI**<sup>TM</sup>  
HOME

brooklyn + max<sup>TM</sup>








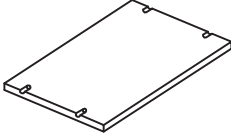
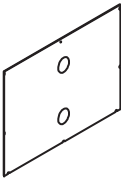
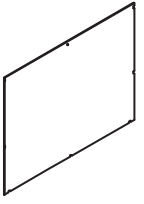

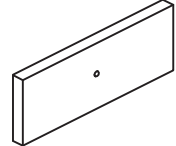
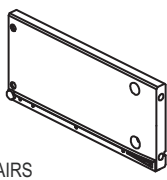
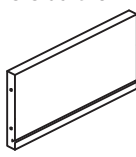

For more information visit us on our website [www.simpli-home.com](http://www.simpli-home.com)

## INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage







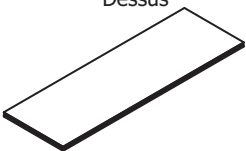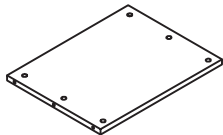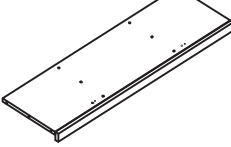



**INNER** Panel: Inner side    **OUTER** Panel: Outer side    **B** Back    **F** Front    **T** Top    **X** Bottom  
 Panneau : côté intérieur    Panneau : côté externe    Arrière    Avant    Supérieur    Inférieur

## PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

<b>A</b>  Top Dessus  1 PIECE 1 PIÈCE	<b>B</b>  Sides Côtés  ONE PAIR UNE PAIRE	<b>C</b>  Centre Shelf Tablette Centrale  1 PIECE 1 PIÈCE	<b>D</b>  Bottom Shelf Tablette Inférieure  1 PIECE 1 PIÈCE	<b>E</b>  Divider Séparateur  ONE PAIR UNE PAIRE
<b>F</b>  Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE	<b>G</b>  Shelf part Support de tablette  4 PIECES 4 PIÈCES	<b>H</b>  Shelf part Support de tablette  1 PIECE 1 PIÈCE	<b>I</b>  Back panel Panneau arrière  1 PIECE 1 PIÈCE	<b>J</b>  Back panel Panneau arrière  1 PIECE 1 PIÈCE
<b>K</b>  Back panel Panneau arrière  2 PIECE 2 PIÈCE	<b>L</b>  Drawer front Avant du tiroir  2 PIECES 2 PIÈCES	<b>M</b>  Drawer side Côté du tiroir  2 PAIRS 2 PAIRES	<b>N</b>  Drawer back Arrière du tiroir  2 PIECES 2 PIÈCES	<b>O</b>  Drawer bottom Bas du tiroir  2 PIECES 2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY  
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE
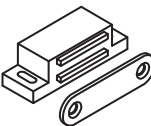
## HARDWARE / QUINCAILLERIE

<b>1</b>  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 26 PIECES 26 PIÈCES	<b>2</b>  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 20 SETS 20 ENSEMBLES	<b>3</b>  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	<b>4</b>  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	<b>5</b>  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 8 PIECES 8 PIÈCES
<b>6</b>  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 25 PIECES 25 PIÈCES	<b>7</b>  Handle Poignée M4 x 30 mm 4 SETS 4 ENSEMBLES	<b>8</b>  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	<b>9</b>  Shelf Support Support à tablette 30 PIECES 30 PIÈCES	<b>10</b>  a. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

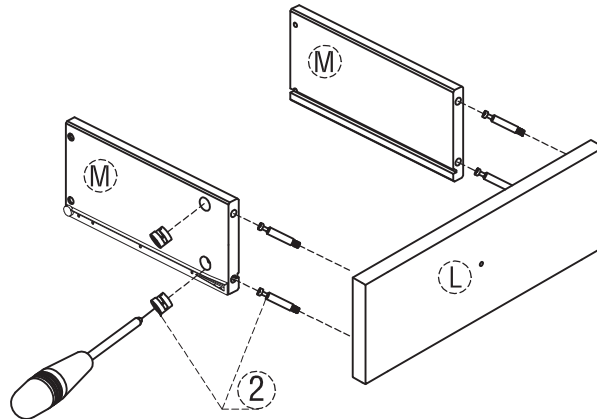


**STEP 1**

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (L).
2. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer side (M).
3. Align Cam Lock Pins with Cam Locks and attach Drawer Sides (M).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

**ÉTAPE 1**

1. Fixer 4 goujons de serrure (2) au dos de la Avant du tiroir (L).
2. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (M).
3. Aligner les goujons de serrure avec les verrous et relier les côtés du tiroir (M).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les serrures

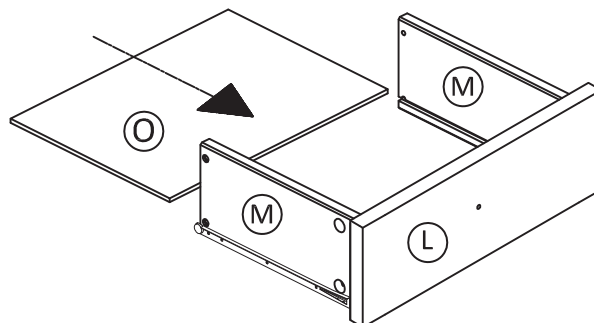

**STEP 2**

1. Slide Drawer Bottom (O) firmly into slots on Drawer Sides (M) and Drawer Front (L).

**ÉTAPE 2**

1. Faire glisser le bas du tiroir (O) dans les coulisses côtés du tiroir (M) et à la avant du tiroir (L).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

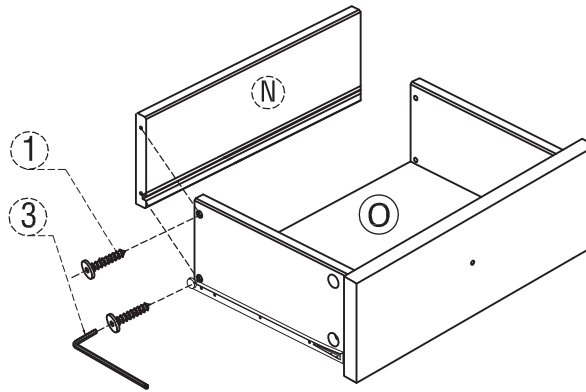


**STEP 3**

1. Align Drawer Back (N) with Drawer Bottom (O) and press firmly into slot.
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

**ÉTAPE 3**

1. Aligner l'arrière du tiroir (N) avec le bas du tiroir (O) et presser fermement.
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allens (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.

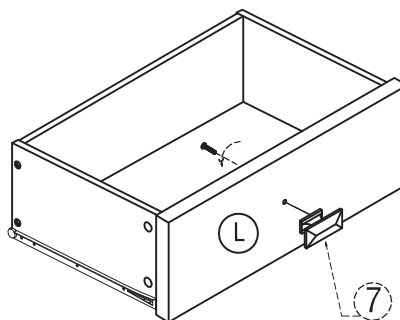


**STEP 4**

1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (7) to Drawer Front (L).


**ÉTAPE 4**

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (7) à la avant du tiroir (L) .

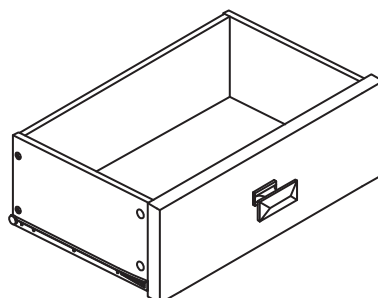


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

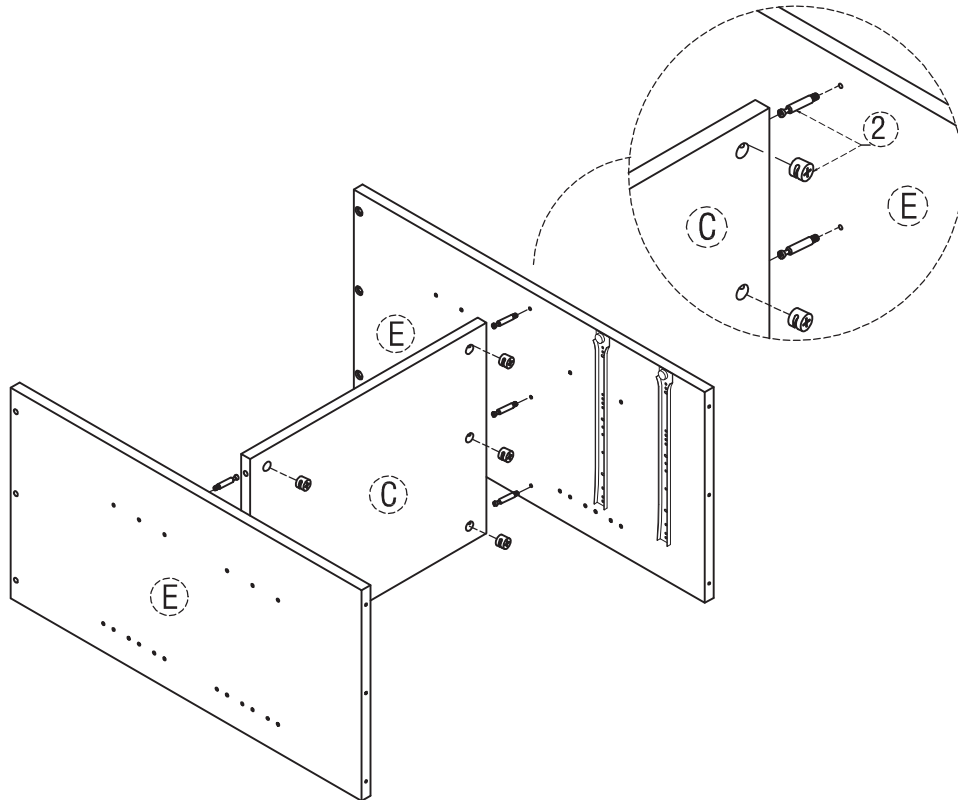

**STEP 5**


1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each divider (E).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Center Shelf (C).
3. Insert 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Center Shelf (C).
4. Use flathead screwdriver secure Cam Locks.

**ÉTAPE 5**

1. Fixer 3 goujons de serrure (2) au chaque séparateur (E).
2. Aligner les goujons de serrure avec les trous prépercés et relier les Tablette Centrale (C).
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de Tablette Centrale (C).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les serrures


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

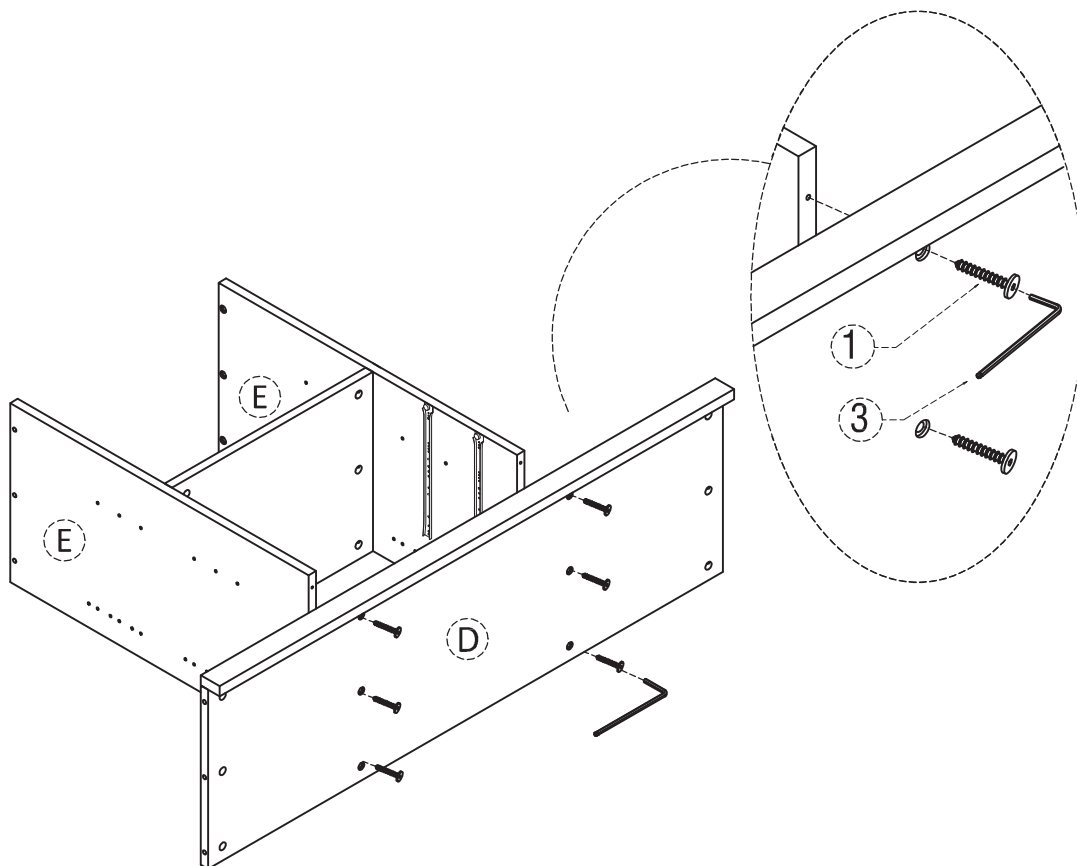

**STEP 6**


1. Attach dividers (E) to bottom shelf (D) using 6 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.

**ÉTAPE 6**

1. Fixer les séparateurs (E) à la tablette inférieure (D) au moyen de 6 vis Allens (1) dans les trous prépercés.


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

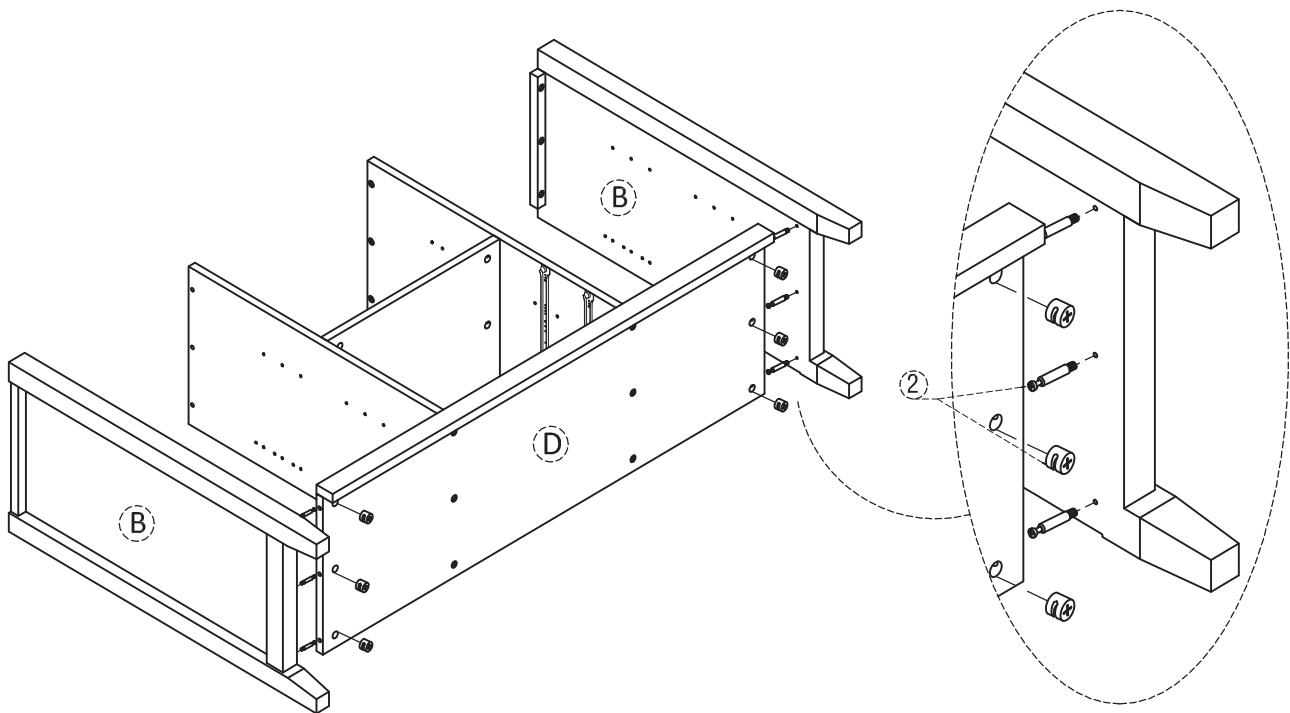

**STEP 7**


1. Attach 6 Cam Lock Pins (2) to 2 Sides (B) using guide holes.
2. Place 6 Cam Locks (2) into pre-drilled holes in bottom shelf (D).
3. Align and insert Cam Lock Pins on Sides (B) into Cam Locks (2) on bottom shelf (D).
4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

**ÉTAPE 7**

1. Fixer 6 goujons de serrure (2) à 2 côtés (B) en se guidant sur les trous.
2. Placer 6 verrous (2) dans les trous prépercés de la tablette inférieure (D).
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côtés (B) dans la verrous (2) de la tablette inférieure (D).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les verrous sur les goujons.


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

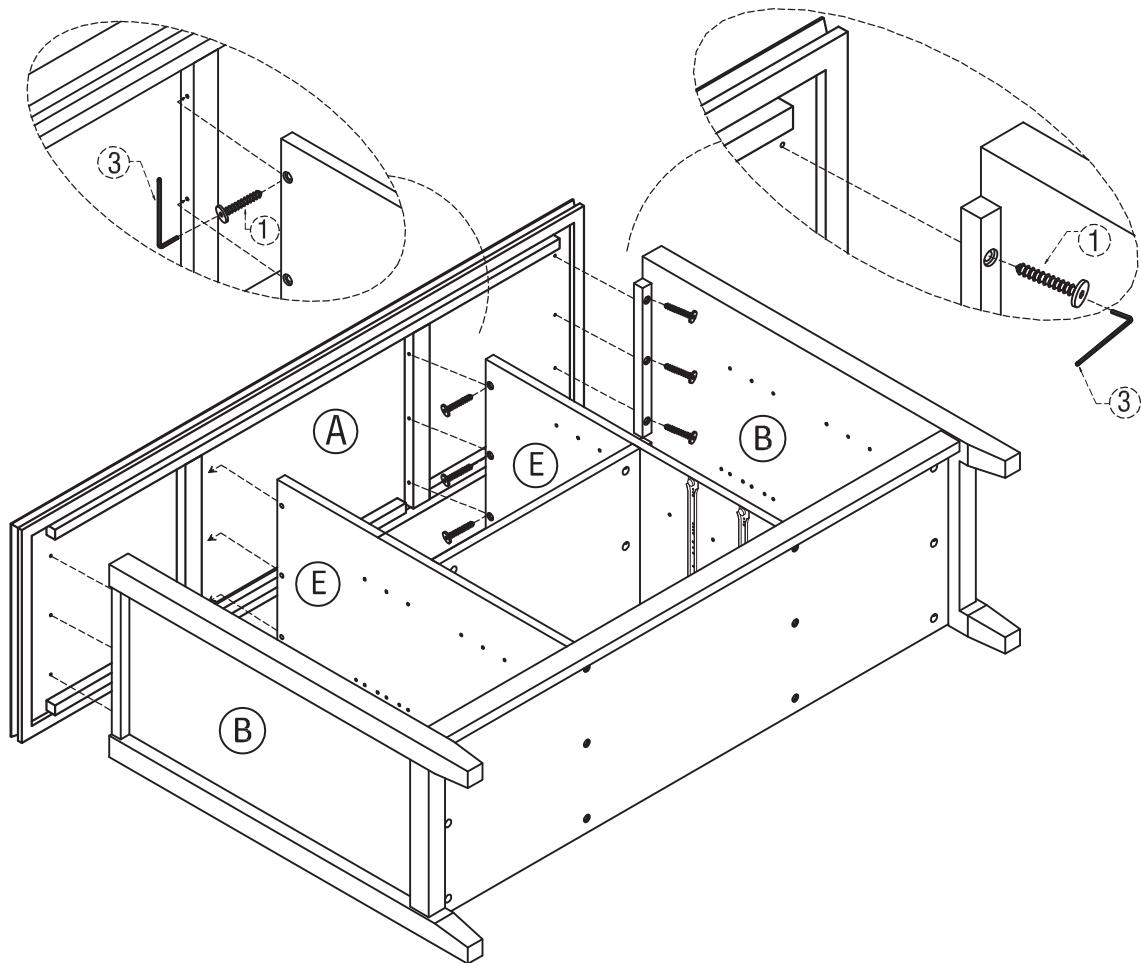

**STEP 8**

1. Attach Top (A) to 2 Sides (B) and 2 dividers (E) using Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes.
2. Use Allen key (3) to tighten screws .

**ÉTAPE 8**

1. Fixer les Dessus (A) à la 2 côtés (B) et au 2 séparateurs (E) au moyen de vis Allens (1) dans les trous prépercés.
2. Utiliser une clef Allen (3) pour serrer les vis .




ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

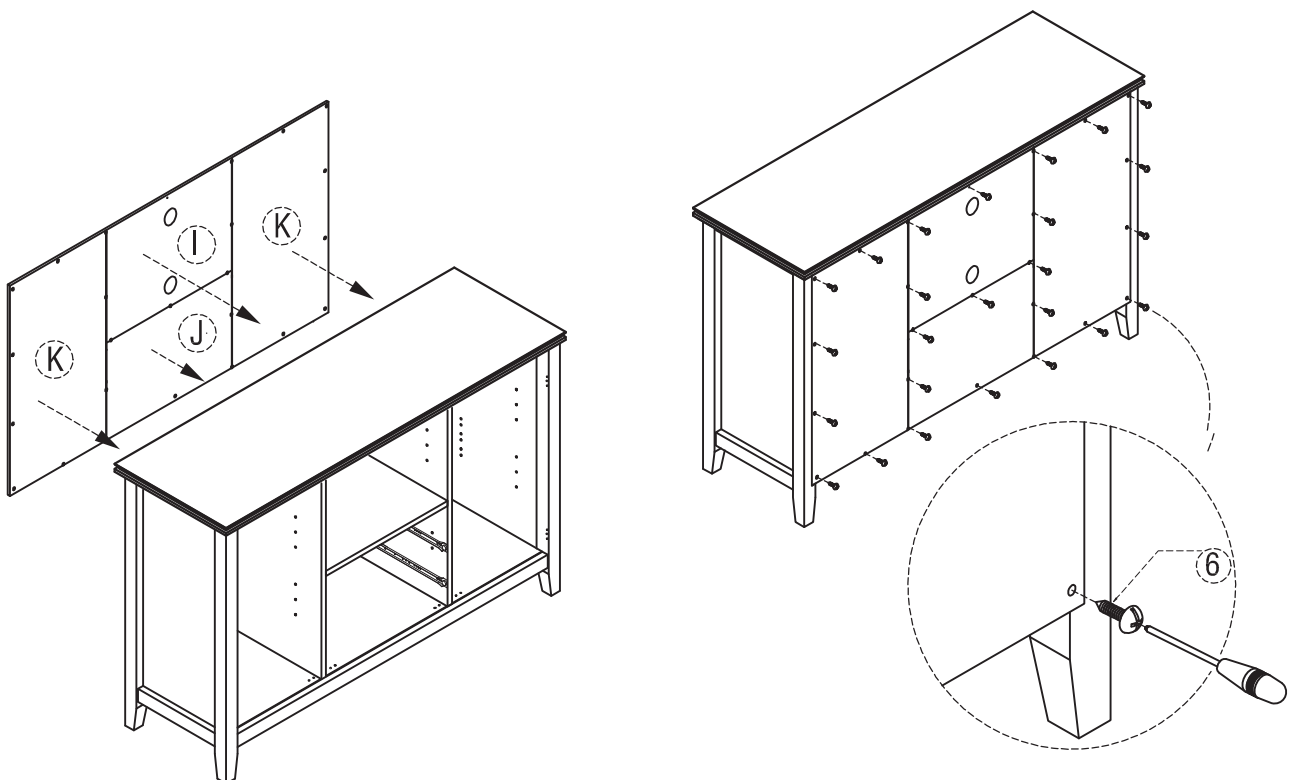


**STEP 9**

1. Using Phillips Round Head Screws (6) attach Back Panels (J) (K) (I) to back of TV Stand.

**ÉTAPE 9**


1. Au moyen de vis cruciforme à tête rondes (6) fixer les panneau arrières (J) (K) (I) à l'arrière du meuble-télé.

## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

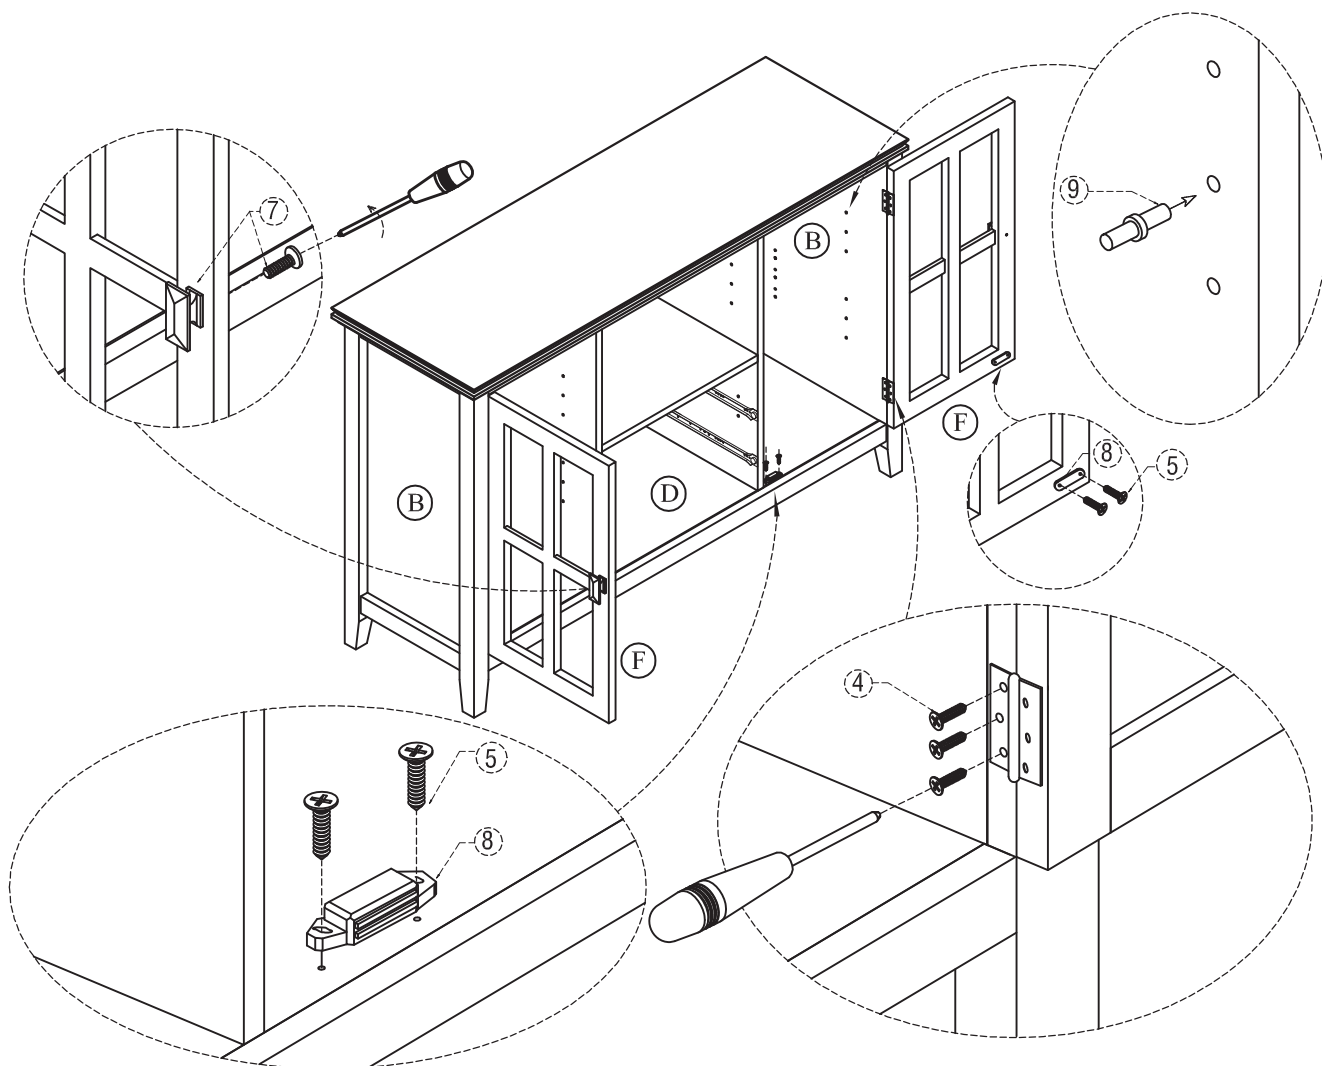**STEP 10**


1. Attach Adjustable Hinges to Doors (F) and Sides (B) using Phillips Screws (4).
2. Attach Magnet Plates (8) to bottom corner of Doors (F) using Phillips Screws (5) into guide holes on Doors (F).
3. Attach Magnet (8) using Phillips Screws (5) into guide holes on Bottom Shelf (D).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (7) to Doors (F).

**ÉTAPE 10**

1. Fixer les charnières ajustables aux portes (F) et côtés (B) au moyen de petites Vis cruciforme (4).
2. Fixer les plaques aimantées (8) au bas des portes (F) au moyen de grandes vis cruciforme (5) dans les trous des portes (F).
3. Fixer l'aimant (8) au moyen de vis cruciforme (5) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (D).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (7) aux portes (F).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD  
TV STAND  
MEUBLE - TÉLÉ

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

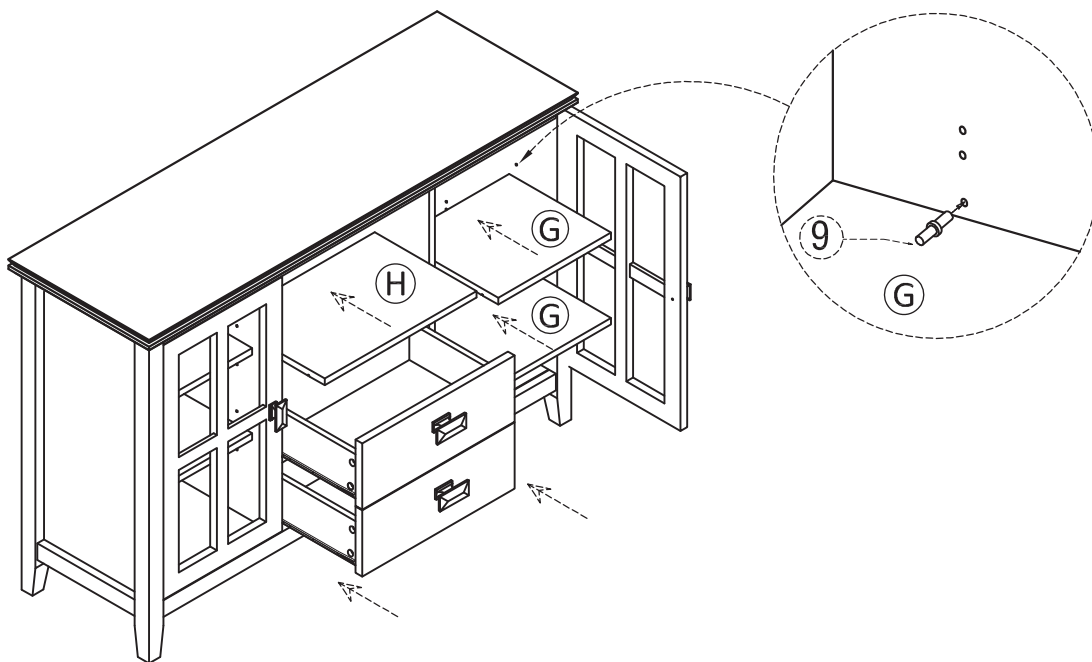


**STEP 11**

1. Use Shelf Supports (9) for each shelf (H) or (G) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (9) may be used on back top of each shelf (H) or (G) as a tipping restraint.


**ÉTAPE 11**

1. Utiliser les supports à tablette (9) pour chaque tablette (H) ou (G) à la position souhaitée.
2. 2 supports à tablette (9) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (H) ou (G) en guise de bride de fixation.

**STEP 12**  
**ÉTAPE 12**

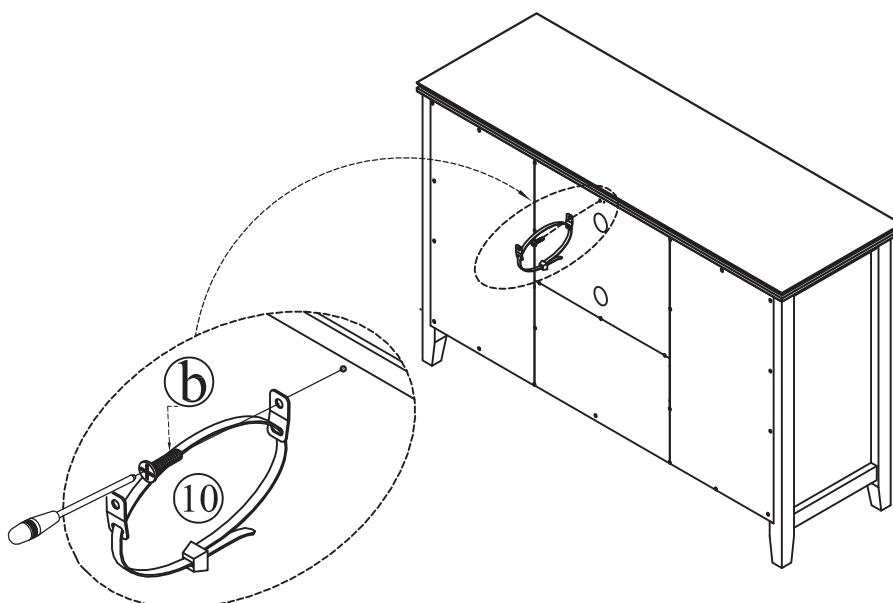


## NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.  
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

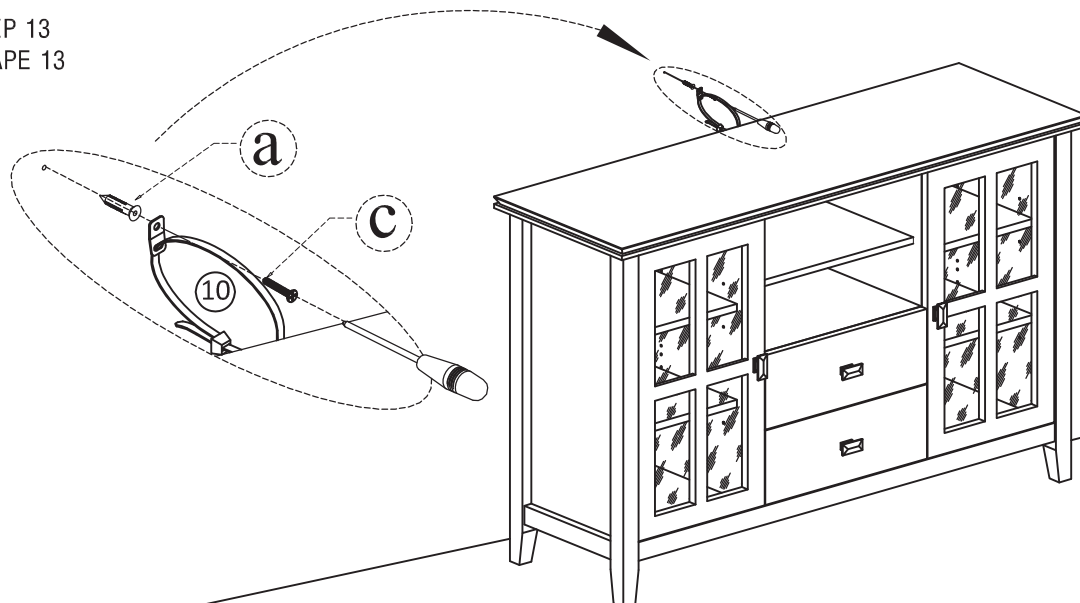STEP 13  
ÉTAPE 13**STEP 12 & 13** To attach Tipping Restraint (10)**Installation Instructions:**

1. Attach one of the mounting brackets securely to the back edge of the furniture. Use the shorter screw.
2. Determine where furniture is to be placed and mark location on the wall for the mounting bracket screw hole approximately 2" below the bracket mounted to the edge of the furniture.
3. Drill a 3/16" hole in the wall. Press the plastic anchor into the hole and gently tap until the flange on the anchor is against the wall surface.
4. Position the bracket over the anchor and use the long screw to securely attach the bracket to the wall.
5. Place the furniture so the bracket on the back edge is in line with the bracket on the wall.
6. Lace an end of the nylon restrains strap down through each bracket. Bring both ends together and slide the beaded end of the strap through the keyhole shaped slot in the other end until snug. Pull down on the beaded end until it snap locks into the keyhole slot.
7. To double lock return the beaded end back through the keyhole as shown.
8. Check to make sure the strap is securely laced and locked to the brackets.

**ÉTAPES 12 et 13** Pour installer la bride de fixation (10)**Instruction d'Installation:**

1. Visser sécuritairement une des plaquettes de montage sur le champ arrière du meuble. Utiliser la visse la plus courte.
2. Déterminer l'emplacement du meuble et marquer le mur à environ 2" plus bas que la plaquette vissée sur le meuble, afin de déterminer la position du trou à percer pour la plaquette d'assemblage au mur.
3. Percer un trou de 3/16" à l'aide d'une perceuse. Incérez délicatement l'ancrage en plastique dans le trou en vous assurant qu'il soit enfoncé jusqu'à ce que le rebord de l'encrage soit à l'égalité du mur.
4. Positionner la plaquette de montage sur l'encrage et vissez-la sécuritairement à l'aide de la visse la plus longue.
5. Repositionner le meuble de façon à ce que la plaquette du meuble soit enlignée avec celle sur le mur.
6. Insérer une extrémité de la courroie de nylon dans chaque plaquette. Réunir les extrémités et passer le bout de la courroie dans l'oeillet de l'autre extrémités et serrer fort.
7. Pour barrer simplement repasser de nouveau le bout de la courroie dans l'oeillet tel qu'illustré ci-haut.
8. Assurez-vous que la courroie soit bien insérée dans l'oeillet et qu'elle soit barrée de façon sécuritaire.